

ขั้นตอนการใส่และเปลี่ยน โรเตอร์&สแตเตอร์ สำหรับเครื่องฟนปูนฉาบ รุ่น **Koine4,Koine35** และ **Koine3**

1 ตรวจสอบว่าโรเตอร์ และ สแตเตอร์ เป็นชนิดที่เหมาะสมการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่นหรือไม่ ได้แก่
1.1 เครื่องฟนปูนฉาบไฟ Single Phase รุ่น Koine35,รุ่น Koine3 ควรใช้ โรเตอร์ และ สแตเตอร์ ชนิด Eco Star Violet ,ชนิด D8-1.5 ,ชนิด



สแตเตอร์ชนิด Eco Star Violet



โรเตอร์ ชนิด Eco Star Violet



สแตเตอร์ ชนิด D8-2



โรเตอร์ ชนิด D8-2



สแตเตอร์ ชนิด D8-1.5



โรเตอร์ ชนิด D8-1.5

1.2 เครื่องพ่นปูนสามเฟส 3 Phase (รุ่น Koine) ควรใช้ โรเตอร์ และ สเตเตอร์ ชนิด D6-3, D7-2.5



สเตเตอร์ ชนิด D6-3



โรเตอร์ ชนิด D6-3

1.3 ควรสังเกตจาก สีของสติ๊กเกอร์ที่ติดบน โรเตอร์ จะเป็นสีเดียวกัน หรือ สังเกตจากตัวอักษรที่ติดลงในเนื้อเหล็ก หรือ สติ๊กเกอร์ ระบุชนิด ของโรเตอร์ สเตเตอร์กำกับไว้ โดยต้องใช้คู่กันให้ถูกต้องเท่านั้น




สเตเตอร์ ชนิด D7-2.5



โรเตอร์ ชนิด D7-2.5

2. เตรียม **โรเตอร์ และ สเตเตอร์** ให้ถูกต้องตามที่ทิศทาง สังเกตทางเข้า ของสเตเตอร์ จะเป็นร่องยาง เว้าลงเป็นรูปตัววี รองรับ โรเตอร์ ส่วนอีกด้านจะเป็นหน้าเรียบ เพื่อตั้งวางลงบนแท่นรับ สเตเตอร์นั่นเอง

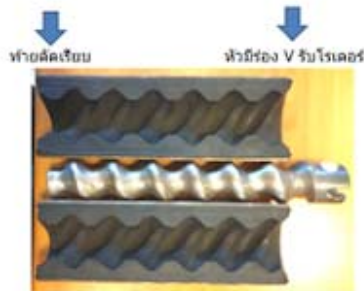

3. ทำการหล่อลื่นสแตเตอร์ได้ด้วยการใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจาน ผสมและเทกรอกลงในสแตเตอร์ หรือสามารถใช้สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น, สเปรย์หล่อลื่นสายพาน ที่ไม่ละลายยาง ฟันเข้าไปในช่อง สแตเตอร์ เพื่อหล่อลื่นได้



สเปรย์ซิลิโคน, สเปรย์หล่อลื่นสายพาน

4. ใช้มือขันโรเตอร์เข้ากับสแตเตอร์ พอให้จับเกลียวและตึงมือ โดยจะขันได้เบาๆ แต่ตอกสลัก โรเตอร์จะไหลเข้าง่าย ๆ ไม่ต้องฝืน หากเป็นการฝืนอาจเป็นการใส่ผิดฝั่ง



5. เปิดฝามอเตอร์มิคซ์ สำหรับเครื่องพ่นปุ๋ยมจากรุ่น Koine35 และ Koine4 หรือ เปิดตะแกรงฉีกปุ๋นของเครื่องพ่นปุ๋นจากรุ่น Koine3 ออก แล้วนำไบมิคซ์ หรือใบผสมปุ๋นออกจากเครื่อง นำ โรเตอร์&สแตเตอร์ ที่ใส่เข้ากันเบื้องต้น สอดเข้าวางในช่องให้ฐานของสแตเตอร์ด้านผิวหน้าเรียบนั่งบนแท่นรับสแตเตอร์ (Manifold)



6. จัดตำแหน่งถังผสมให้ล้อยในแนวเอียง จะทำให้การทำงานทำได้สะดวกกว่า โดยสอด โรเตอร์เข้าด้านล่างของห้องผสมก่อนการใส่ฐานรอง Manifold




7. ประกอบฐาน Manifold ดอกลิ้ม ให้ยึดฐาน เข้ากับ สเตเตอร์ให้แน่นพอสมควร (หากไม่แน่น สเตเตอร์จะหมุนตามเวลาเราขึ้นโรเตอร์)




8. ตั้งถังผสมให้ตรง เปิดฟามอเตอร์สำหรับ เครื่องฟั่นปูนฉาบรุ่น Koine35,Koine4 และ เปิดตะแกรงนึ่งถุงปูนสำหรับ เครื่องฟั่นปูนฉาบรุ่น Koine3



9. เครื่องพ่นปุ๋ยจากที่ลูกค้าซื้อ หรือ เช่า ลูกค้าจะได้รับตามชั้นโรเตอร์สเตเตอร์ และเหล็กแบนทำความสะอาดไปพร้อมกัน

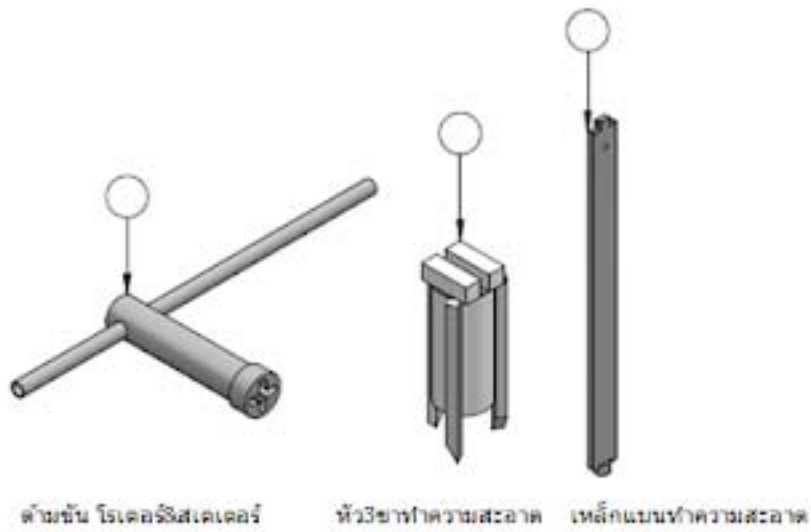

10. นำเหล็กแบนทำความสะอาดสอดเข้า ให้เข้าพอดีกับร่องโรเตอร์

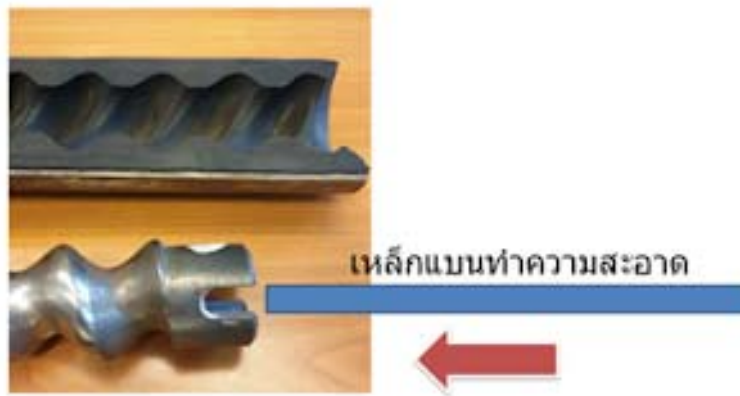


11. นำด้านชั้นโรเตอร์&สเตเตอร์ ชันเข้ากับ เหล็กแบนทำความสะอาด ให้โรเตอร์ค่อยๆ หมุนเกลียวเข้าไป ยังสเตเตอร์ จนสุด



12. นำใบผสมปูน Mixer ใส่ให้เข้าร่อง โรเตอร์ โดยฐานของใบ Mixer เข้าช่อง โรเตอร์พอดี



12. นำใบผสมปูน Mixer ใส่ให้เข้าร่อง โรเตอร์ โดยฐานของใบ Mixer เข้าช่อง โรเตอร์พอดี

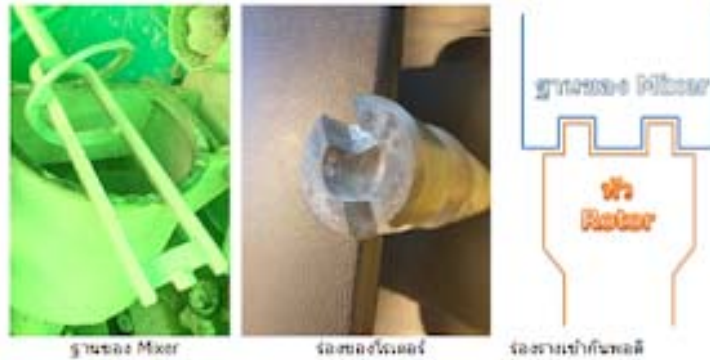

13. ปิดฝามอเตอร์ สำหรับเครื่องฟั่นปูนฉาบรุ่น Koine4 และ Koine35 ,ปิดตะแกรงฉีกถุงปูนสำหรับรุ่น Koine3 ให้สนิท เครื่องก็พร้อมใช้งานต่อไป

